
Panasonic



取扱説明書マリンケース

品番 DMW-MCFT1

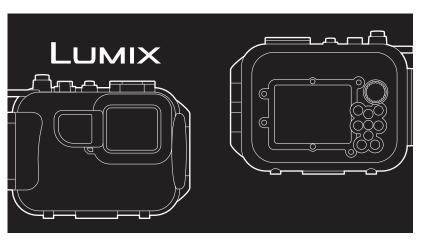

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとう ございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(21~25ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書 とともに大切に保管してください。

保証書付き

「安全上のご注意」を必ずお読みください (21~25ページ)

もくじ

はじめに
お使いになる前に (まずお読みください)
準備
O リングとは?7 ○ リングの防水の仕組み7 準備
- vm - ~ O リングをセットする~
操作
撮影する16 〜水中撮影時のテクニック〜17 撮影が終わったら18
その他
洗浄・保管 20 使用上のお願い 26 仕様 28 保証とアフターサービス(よくお読みください) 29 無料修理規定 35
保証書

お使いになる前に(まずお読みください)

- 当社製デジタルカメラ専用のマリンケースです。水深 40 m 以内の水中撮影を楽しむことができます。
- デジタルカメラを取り付ける前に、水中に沈めて水漏れがないこと を確認してください。
- 取り扱い上の不注意により、万一水漏れ事故を起こした場合、内部機材(デジタルカメラやバッテリー、カードなど)の損傷、および撮影に要した諸費用などにつきましては、当社は責任を負いませんので十分お気をつけください。
- 使用時の事故(人身・物損)の補償はいたしません。

マリンケースおよび内部機材などに対する保険、青年アクティブライフ総合保険「アウトドア安心プラン」の案内はがきを同封しております。

■使用場所での取り扱い

- 以下のような場所でご使用ください。
 - 水深 40 m 以内
 - 周辺温度 0 ℃~ 40 ℃
- 40 ℃を超える温水の中では使用しないでください。熱によって変形・水漏れの原因となります。
- マリンケースは、耐衝撃性に優れたポリカーボネイト製ですが、取り扱いには十分お気をつけください。特に、撮影現場での岩場などで傷が付きやすく、落下などの衝撃を与えると破損する場合があります。撮影場所への車、船、列車、飛行機での移動の際は、衝撃が直接伝わらないようにこん包してください。その際は、マリンケースにデジタルカメラをセットして輸送しないでください。マリンケースの中に、デジタルカメラをセットして輸送するのは、目的地からダイビングポイントまでのような、ごく短時間の場合に限り可能です。それ以外は、必ず別にして輸送してください。(お買い上げ時のこん包資材は、これらの輸送に使用できません)
- 飛行機で移動する際は、気圧が変化すると中の空気が膨張して破損する恐れがありますので、○リングは外しておいてください。 外した○リングは付属の○リング専用ポリ袋に入れてください。

お使いになる前に(まずお読みください)(つづき)

● 内部にデジタルカメラを入れた状態で、直射日光や車、船、浜辺などに長時間放置しないでください。このマリンケースは、気密構造になっていますので、内部の温度が異常に高くなり、デジタルカメラが正常に動作しなくなる場合があります。温度管理に十分お気をつけください。

■高温・寒冷地での取り扱い

- 高温・多湿な場所での開閉後、寒いところや水中へ移動すると、マリンケース内部でつゆつきが起こり、ガラス面がくもったりデジタルカメラが故障する原因になります。
- 寒いところや冷たい水中から急に温かいところに移動させたり、湿度の高いところで開閉すると、ガラス面にくもりが発生することがありますので、撮影場所の温度になじませてからお使いください。

■準備などでの取り扱い

- ◆ 水しぶきや砂がかかる恐れのある場所では、マリンケースの開閉を しないでください。室内での開閉をおすすめします。
- デジタルカメラの取り付けやバッテリー、カードの交換などは、室内の湿気の少ない場所で行ってください。
- ダイビングポイントでバッテリーやカードの交換をするために、どうしてもマリンケースの開閉をする必要がある場合は、以下のことをお守りください。
 - ・水しぶきや砂のかからない場所を選ぶ。
 - ・フロントケースとリアケースとのすき間や、バックルに付いている水滴を完全に吹き飛ばしてから、マリンケースに残った水滴を乾いた布でよくふき取る。
 - ・体や頭髪に付いている水分をよくふき取る。 特に保温スーツのそで口から出る水にお気をつけください。
 - ・海水が付いた手でデジタルカメラを触らないように、あらかじめ 真水でぬらしたタオルなどをポリ袋に入れて用意しておき、手や 体に付いた水滴、塩分をふき取る。
- ◆ 本マリンケースは、取り付けられたデジタルカメラへの衝撃をやわらげるケースではありません。取り付けた状態で衝撃を与えたり、重いものを乗せたりすると、故障する恐れがあります。取り扱いには十分お気をつけください。

付属品

[包装を開けたときの確認]

包装箱から取り出すときに、本体、付属品がすべて入っているか、また本体、付属品の外見や機能面に流通、輸送過程での損傷がないかを確認してください。 異常が発見された場合は、ご使用前にお買い上げの販売店にご連絡ください。 下記指定以外のものは、ご使用にならないでください。

付属品をご確認ください。



記載の品番は2009年2月現在のものです。





● 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

Pana Sense

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で お買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 http://club.panasonic.jp/mall/sense/

各部の名前

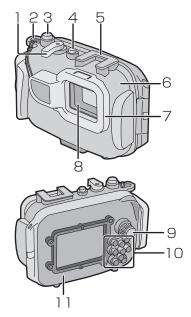

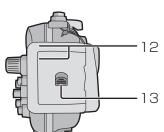

- 1.ズームレバー
- 2.ハンドストラップ取付部 (付属のハンドストラップを取 り付けてください)



- 3.シャッターボタン
- 4.電源ボタン
- 5.INON社製外部フラッシュ取り 付けシュー^{※ 1}
- 6. フロントケース
- 7. 拡散板(付属)
- 8. フロントガラス
- 9.モードダイヤル
- 10. ボタン操作部 (各ボタンの操作はデジタルカ メラの取扱説明書をお読みく ださい^{※ 2})
- 11. リアケース
- 12.バックル
- 13. ロック解除レバー
- ※ 1 INON 社製外部フラッシュ専用の取り付けシューです。 対応フラッシュにつきましては、INON 社へお問い合わせください。

TEL 0467-48-2174 電話受付時間: 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 18:00 (土日祝または指定休業日を除く)


URL http://www.inon.co.jp/

※2 お使いいただくデジタルカメラによっては、マリンケースのボタン表示が異なる場合があります。デジタルカメラのボタン表示に従ってお使いください。


ロリングとは?

- O リングは、水中カメラや時計、ダイビング機器などに使われている防水パッキンの一種です。
- 水が入らないようにリアケースとフロントケースの間を密着させ、 防水性を保つことができます。

■O リングの防水の仕組み

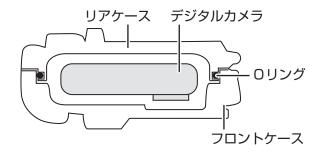

水がすきまから入らないように、Oリングと面が接触して防水性を保ちます。

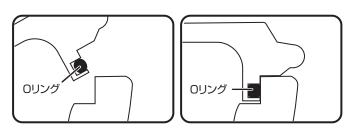

水圧で0リングがつぶされると、接触面が大きくなり、押しつけられる力もさらに強くなります。


O リングのメンテナンスは非常に重要です。正しく取り扱わないと水漏れの原因になります。O リングが O リング接触面と均等で途切れなく接触することによって防水性を保ちます。

準備~ ロ リングをセットする~

デジタルカメラを取り付ける前に必ず行ってください。 O リングのセッティングは、手をきれいに洗って乾かしてから、砂やほこりのない場所で行ってください。

リアケースに装着してある O リングを指でたるませながら外す

● 両方の手の指の腹で 0 リングを押さえつけ、指を寄せてたるんだところを持ち上げてください。 つめで 0 リングに傷を付けないように気をつけてください。

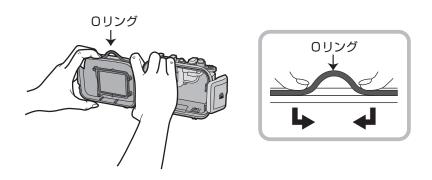

○○お知らせ○○

● O リングを外すときは、先のとがったものを使用しないでください。○ リングに傷を付ける場合があります。

20 リングを点検する

• ごみ、砂、毛髪、ほこり、塩分、糸くずなどが付着していないか、または、古い O リンググリスが残っていないか十分に確認して、乾いた柔らかい布などで必ず取り除いてください。













▲ごみ

▲砂

▲毛髪

▲ほこり

こり ▲塩%

▲糸くす

- 目に見えないごみなどが付着していることもありますので、指 先でなぞって点検してください。
- 0 リングのごみなどを乾いた布などでふき取るときは、繊維が付着しないように気をつけてください。
- O リングにひび割れ、ゆがみ、つぶれ、ささくれ、傷、砂かみなどがないか確認してください。ある場合は必ず新しいものと交換してください。













▲ひび割れ

▲ゆがみ

▲つぶれ


▲ささくれ

<u>●</u> 傷

▲砂かみ

3 0 リングの溝を点検する

• 砂粒や乾いて固まった塩などが入りこんでいる場合があります ので、エアースプレーで吹き飛ばしたり、綿棒を使ってていね いに取り除いてください。その際は、綿棒の糸くずが付着しな いようにお気をつけください。

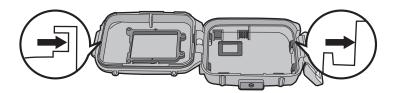

● リアケース(○リングをセットする側)の溝だけでなく、フロントケースの溝の接触面も同様に点検してください。

準備~ ロリングをセットする~ (つづき)

4 O リングに O リンググリス(付属)を塗る O リングの表面の清掃とオイルを補給するために O リンググリスを 塗ってください。




- 指先に米粒大の0リンググリス(付属)を付け、指の腹で0リング全体に薄く均一に塗ってください。(紙や布を使って0リンググリスを塗ると、繊維が付着する場合がありますので使用しないでください)
- O リンググリスを塗りすぎると、ごみやほこりが付着して、水漏れの原因となりますので、O リングを指の腹で挟み込んで、丁寧に取り除いてください。
- ロリンググリスを薄く均一に塗ることで、ロリングがマリンケースの 溝に沿って柔軟に変形し、マリンケースの気密性を保ちます。
- 指定外の O リンググリスを使用すると、表面が変質して水漏れの原因となりますので、必ず指定の O リンググリスをお使いください。

5 O リングを満にセッティングする

以下の点に気をつけて、Oリングを溝に均等にセットしてください。

- ごみなどが付着していないか
- はみ出していないか
- ねじれていないか
- 無理に引っ張っていないか

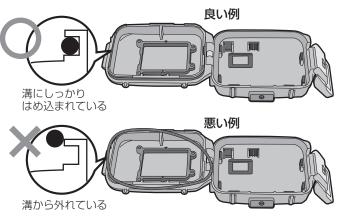


6 再度点検をする

取り付けられた O リングに以下の不具合がないか、もう一度点検してください。

- ごみなど付着していないか
- はみ出していないか
- ねじれていないか
- 傷やつぶれがないか

手に付いた O リンググリスを乾いた布でよくふき取り、そのあと真水できれいに洗ってください。

7 バックルを留める

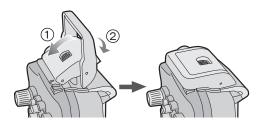

● フロントケースの内側の O リング密着面、およびバックルの内側にも 異物が付着していないことを確認したあと、マリンケースを閉じてく ださい。


○○お知らせ○○

- 密閉状態を保つために、O リング接触面に傷を付けないよう、てい ねいに取り扱ってください。
- ごみなどで傷付いたり、変形した O リングは絶対に使用しないでください。水漏れの原因になります。
- 使用するごとに必ず O リングを外し、O リングの溝にごみ、砂、毛 髪などの異物が付着していないことを確認し、O リングに O リング グリス(付属)を薄く塗ってください。多すぎるとごみやほこりが 付着し、水漏れの原因になります。
- O リンググリス(付属)は、O リング以外で使わないでください。
- 撮影場所で O リングに不具合が生じる可能性もありますので、予備 の O リングをご用意ください。

準備~防水の確認をする~

O リングのセッティング後、デジタルカメラを取り付ける前にマリンケースを閉じて、水中(水槽またはバスタブなど)に約3分以上沈めて、水漏れがないことを確認してください。

• 40 ℃を超える温水の中では使用しないでください。熱によって変形・水漏れの原因となります。

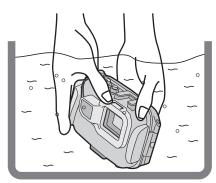

☞デジタルカメラを取り付けたあとも、同様のテストを行ってください。(P13)

○○お知らせ○○

- ◆ ケースを水に沈めた際にケース内から気泡が上がったり、水から取り 出したケースの中に水がたまったりしているときは、水漏れが発生しています。
 - このようなときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- ご使用中、水漏れが発生しデジタルカメラが浸水した場合には、すぐにデジタルカメラからバッテリーを外してください。水素ガスが発生すると、近くに火気がある場合には燃焼・爆発の恐れがあります。
- 水中に勢いよく飛び込んだ場合や、船上から海へ放り投げた場合に、 部分的に高い水圧がかかり水漏れが発生する場合がありますが、マ リンケースの故障ではありません。潜水する場合はゆっくりと潜水 するなど、取り扱いに十分お気をつけください。
- 本マリンケースは水深 40 m までのご使用を前提に設計されています。水深 40 m より深い潜水をされた場合、マリンケースの一部に復帰しない故障が発生する場合がありますのでお気をつけください。
- マリンケースを密閉する際には、O リングとその接触面に異物を挟み込まないよう十分お気をつけください。たとえ髪の毛一本、または砂粒一個が挟まっても水漏れすることがあります。

準備~デジタルカメラを取り付ける~


デジタルカメラを取り付ける前に、15ページのお知らせをお読みください。

デジタルカメラの電源が[OFF]になっていることを確認してください。


- デジタルカメラのストラップを外してください。
- 1 ① をスライドさせながら、② を指で押し上げてバックルを外す



2 デジタルカメラをマリンケースの中へ入れる デジタルカメラの向きに気をつけて、図のようにマリンケースの中へ入れてください。

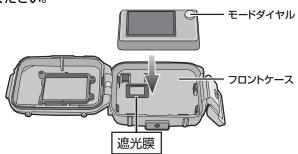


- デジタルカメラおよびマリンケースの内側に水分が残っていないことを確認してください。
- 遮光膜を挟み込まないようにお気をつけください。
- 3 シリカゲル(付属)を入れる
 - シリカゲルは必ず新しいものをお使いください。

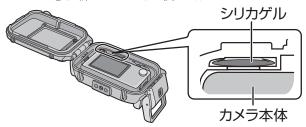


準備~デジタルカメラを取り付ける~(つづき)

● シリカゲルを入れるときは、下図のように折り曲げて、所定の位置に必ず奥まで入れてください。途中まで入れた状態でマリンケースを閉じると、シリカゲルの袋を O リングが挟み込み、水漏れの原因になります。

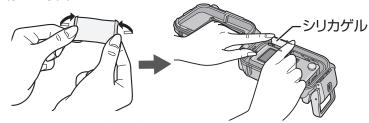

● 気温が高く水温が低い状態で潜水すると、マリンケースの内部につゆつきが起こります。つゆつき防止のためにも、あらかじめシリカゲル(付属)を入れてください。また、くもり止め効果をあげるため、シリカゲルは実際にマリンケースを使用する約 1 ~ 2 時間前に入れてください。

4 バックルを留める

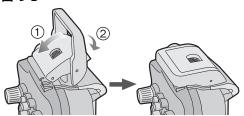

『デバックルが確実に留まっているか確認してください。 ストラップ等を挟み込まないでください。



5 デジタルカメラをセットしたあと、再び防水テストを行う(P12)

()(お知らせ)()()

- 遮光膜が指紋などで汚れないようにお気をつけください。
- O リングが確実に溝にはめ込まれているか、もう一度確認してください。
- 砂やほこりなどの多い場所、湿気のある場所、水にぬれやすい場所 でのマリンケースの開閉は避けてください。
- マリンケースに湿った空気が入っていると、急激な温度変化があった場合、マリンケース内部につゆつきが起こることがあります。
- つゆつき防止のためデジタルカメラをセットする場合は、なるべく乾燥した場所で行ってください。また、シリカゲル(付属)が十分に乾燥しているか確認して入れてください。
- 日焼け止めやサンオイルがマリンケースに付着した場合は、すみやかにぬるま湯で洗い流してください。マリンケースの表面の変色や防水性能低下の原因になります。
- デジタルカメラを海辺や水中でお使いになったあとは、真水の中で 10 分程度浸け置きしてください。詳しくは、デジタルカメラの取 扱説明書をお読みください。
- カメラ本体に水滴や汚れが付いている場合は、乾いた柔らかい布で ふき取り、しばらく乾いた布の上に本機を立てて置き、水が抜けた ことを確認してください。そのあとカメラを取り付けてください。

撮影する

■水中に入る前に必ず確認してください

実際に潜水して水中撮影する前に、以下のことを確認してください。

- バッテリーの残量が十分にあるか
- カードのメモリー残量が十分にあるか
- O リングのセッティングを確実に行ったか
- 防水テストは行ったか
- バックルはしっかり留まっているか

■撮影する

- 1 電源ボタンを押して、デジタルカメラの電源を入れる
- **2** シーンモードメニューを表示して、[水中モード] に設定する ● 詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をお読みください。
- 3 ピントを合わせたい被写体を液晶モニターの AF エリアに入れる
- 4 **◄** (ல AF-L) を押して、ピントを固定する
 - もう一度 ◀ (ல AF-L) を押すと解除されます。
- 5 シャッターボタンを全押しして、撮影する

○○お知らせ○○

- デジタルカメラをマリンケースに取り付ける前に、再度時計設定の確認 をおすすめします。
 - (詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書をお読みください)
- 前方に浮遊物などがあると、ピントが被写体よりずれる場合があります。
- フロントガラスに水滴やごみが付着すると、ピントがずれる場合があります。フロントガラスは必ずきれいにしておいてください。

撮影する~水中撮影時のテクニック~

WB 微調整(水中モード)

- ①▲ **(図)** を数回押し、[WBI WB 微調整] を表示させる
- ②**◄ (᠔AF-L)/▶ (な)**でホワイトバランスを調整する
- ③[MENU/SET] ボタンを押して終了する
 - シャッターボタン半押しでも終了できます。

より良い画像を選ぶ

(フラッシュを [図] に設定してください)

オートブラケット機能を活用する(オートブラケット機能のある機種の場合)

● 自動的に3段階の露出で撮影します。撮影したあと、好みの画像 を選ぶことができます。

連写機能を活用する

● 動きの速い被写体(クマノミなど)の撮影時に、連写機能を使って撮影したあと、好みの画像を選ぶことができます。


()(お知らせ)()()

- WB 微調整(水中モード)は、動画撮影時にも対応しています。 水深や好みに応じてホワイトバランスを調整することができます。
- ◆ その他の機能など、詳しくはデジタルカメラの取扱説明書をお読みください。


撮影が終わったら

次の処置を行ってください。

1 マリンケースにデジタルカメラを入れたまま真水に静かに沈め、約30分以上浸して塩分などを十分に取り除く

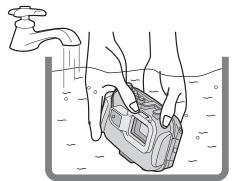

- 操作部を動かして細部に入り込んだ海水を洗い流してください。 塩抜きをしないと、操作部に入り込んだ塩分が固まって操作でき なくなります。
- 局部的に激しい水流や圧力を加えないでください。水漏れの原因になります。
- 2 塩分の付いていない乾いた布で水滴をふき取り、確実に乾燥させる
 - ◆乾燥させるために直射日光にさらさないでください。マリンケースの変色、破損、または 0 リングの劣化を早める原因になります。
- **3** リアケースを開けてデジタルカメラを取り出す 手をよくふいたあと、図のように指をかけて、デジタルカメラを取り出 してください。

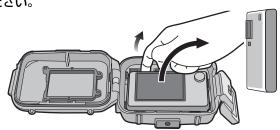

◆ 体や頭髪に付いている水分をよくふき取ってください。(特に保温スーツのそで口から出る水に気をつける)

- 40 リングを外し、溝にごみなどが残っていないかよく確認する
- **5** 外した O リングは、傷などがないか確認しながら O リンググリスを塗る

○○お知らせ○○

デジタルカメラを取り出すときは、以下の点にお気をつけください。

- ◆ 体や頭髪に付いている水分をよくふき取る。(特に保温スーツのそで口から出る水に気をつける)
- 清潔な手で取り出す。(真水で手を洗い、よくふいておく)

洗浄・保管

1 マリンケースの外側を水洗いする

- きれいに洗ってください。(P18)
- 必ずふたを閉め、外側のみを水洗いしてください。
- 内側の汚れは、湿らせた柔らかい布などでふき取ってください。

○○お知らせ)○○

- 部分的に高い水圧がかかると、水漏れする恐れがあります。水洗いするときは、装着したデジタルカメラを取り出してから行ってください。
- デジタルカメラを中に入れたまま保管しないでください。
- O リングをマリンケースから取り外し、乾燥させないように保管してください。詳しくは、26 ページをお読みください。 長期間、保管する場合は、O リングを外してから、付属の専用ポリ袋に入れてください。

安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

デジタルカメラの異常・故障時には直ちに使用を中 止する

異常があったときには、デジタルカメラをマリン ケースから取り出し、バッテリーを外す



- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

● 電源を切り、販売店にご相談ください。

マリンケースに水もれが発生したら、すぐに使用を 中止する



ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因に なります。

販売店にご相談ください。

⚠警告

デジタルカメラのカード / バッテリー扉や端子カバー、バッテリーパックをぬれた手で扱わない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

絶対に改造しない



分解禁止

水もれを起こし、デジタルカメラに水が入ると、修 理不能の原因になります。

また、デジタルカメラに水が入り、そのまま使うと、 火災・感電・故障の原因になります。

O リンググリス、シリカゲル、O リングは乳幼児の手の届くところに置かない



誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

●万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。

注意

マリンケースは、乳幼児の手の届くところに置かない



マリンケースの開閉部に、身体の一部を挟むとけがの原因になることがあります。

注意

異常に温度が高くなるところに置かない



特にビーチ (海岸)、ボートの上など直射日光の当たるところでは、想像以上に高温になりますので、下記により、火災や感電の原因になることがあります。

- ケースの変形による水もれ
- デジタルカメラを装着している場合は、デジタルカメラの劣化や破損

使用上のお願い

■O リングの取り扱い

- O リングを洗浄するときは、アルコール、シンナー類や化学洗浄剤 などを絶対に使わないでください。損傷や劣化を早める原因になり ます。
- 長期間使用しないときは、O リングの変形を避けるために、マリンケースの溝から外して薄く O リンググリス(付属)を塗り、専用ポリ袋に入れて冷暗所に保管してください。
 - なお、再度マリンケースを使用するために O リングを付けるときは、傷やひび割れがないことを十分確認してください。
- 指定外の O リンググリスを使用しないでください。O リングの表面が変質して、水漏れの原因となります。
- マリンケースの防水機能は、O リングおよびその接触面で保たれています。これらの部分に物をぶつけたり、異物(砂やごみ、頭髪など)を挟み込んで傷を付けないようにしてください。
- O リングを溝から外す場合、先のとがったものを使用しないでください。傷が付く場合がありますので、指でたるませながら外してください。
- リアケースの O リングを外して、ごみ、砂、毛髪などの付着物をふき取り、さらに O リングがはめ込まれていた溝と、フロントケース内側の側面(O リング接着面)の汚れをふき取ってください。
- ○ リングの傷やひび割れは浸水の原因となりますので、ただちに新しい物と交換してください。
- ○ リング交換後や長期間未使用時、またはデジタルカメラのセット後やバッテリーの交換などでマリンケースを開けた場合は、その都度 リングに傷やひび割れがないことを十分に確認してください。また確認後マリンケースを閉じ、水中(水槽やバスタブ)に約 3 分以上沈めて、水漏れがないことを確認してください。(P12)
- O リングは消耗品です。手入れの状態や使用回数、保存状態によって異なりますが、目立った傷がなくても 1 年を目安に交換してください。

■お手入れについて

 ●洗浄、さび防止、くもり止め、補修などの目的で、下記の薬品類は 絶対に使用しないでください。マリンケースに直接または間接的(薬 品類が気化した状態)に使用した場合、ひび割れなどの原因になり ます。

使用できない薬品類	説明
揮発性の有機溶剤、 化学洗剤	マリンケースをアルコール・ガソリン・シンナー などの揮発性有機溶剤、または化学洗剤などで洗浄しないでください。洗浄は真水、またはぬるま湯で十分です。
さび防止剤	使用しないでください。金属部分はステンレス および真ちゅうを使用しており、真水による洗 浄で十分です。
くもり止め	使用しないでください。 必ず指定のシリカゲルを使用してください。
接着剤	補修などのために接着剤を使用しないでください。補修が必要な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

- デジタルカメラに O リンググリスが付着したときは、乾いた柔らかい布でふいてください。
- マリンケースの内側は、柔らかい乾いた布でふくだけにしてください。フロントガラスの内側は、使用前・使用後に乾いた柔らかい布でふき取り、透明度を保ってください。

使用上のお願い (つづき)

■使用後の保管・点検について

- 必ずデジタルカメラをマリンケースから取り出してください。
- O リングにごみやほこりが付かないようにお気をつけください。
- マリンケースは常温で十分乾かしたあと、乾燥した冷暗所に保管してください。
- 使用する頻度にもよりますが、お買い上げ後約3年に一度の点検をおすすめします。分解掃除と各部品の検査、補修をして、お買い上げ時と同様の高水圧試験器による防水機能など有料で検査させていただきます。なお、この際の輸送料はお客様のご負担とさせていただきます。
- この説明書で指示している以外の個所を取り外したり、改造したり、 指定以外の部品を使用することは避けてください。不具合が生じた 場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

仕様

使用可能機種 : DMC-FT1 (2009年2月現在※)

質量 :約360 g

外形寸法 : 約 幅 140 mm ×高さ 95 mm ×奥行き 64 mm

(突起部除く)

材質 : ポリカーボネイト **防水構造 :** 0 リング圧着式

耐水水深 : 40 m

※ 最新の使用可能機種につきましては、デジタルカメラの取扱説明書 / カタログ / ホームページなどをご覧ください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 8 年

当社は、このマリンケースの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まずデジタルカメラを 取り出して、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容					
製品名	マリンケース				
品 番	DMW-MCFT1				
お買い上げ日	年 月 日				
故障の状況	できるだけ具体的に				

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)(つづき)

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当 な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページ をご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7

25 (011)894-1251

旭川 旭川市2条通16丁目 1166

23 (0166)22-3011

帯広 帯広市西20条北 2丁目23-3

23 (0155)33-8477

函館 函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内)

8 (0138)48-6631

保証とアフターサービス(ょくお読みください)(つづき)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

◆地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

		東	北 地 区		
青森	青森市大字浜田	岩手	盛岡市厨川5丁目	山形	山形市平清水1丁目
	字豊田364		1-43 8 (019)645-6130		1-75 25 (023)641-8100
秋田	秋田市外旭川	宮城	仙台市宮城野区扇町	福島	郡山市亀田1丁目
ТХШ	字小谷地3-1	ш-7%	7-4-18	ТЩШ	51-15
	1 (018)868-7008		1 (022)387-1117		1 (024)991-9308
		首	都 圏 地 区		
栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5822
	3 (028)689-2555	千葉	千葉市中央区末広	神奈川	横浜市港南区日野
群馬	前橋市箱田町325-1	Ⅰ未	5T目9-5	作示川	(関係印を用を口封) 5T目3-16
	25 (027)254-2075		25 (043)208-6034		1 (045)847-9720
茨城	つくば市筑穂3丁目	東京	東京都世田谷区	新潟	新潟市東区東明
	15-3 25 (029)864-8756		宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9700		1丁目8-14
	△ (029)004-0750		2 (03)34/7-9/00		1 (025)286-0180
		<u>中</u>	部 地 区		
石川	金沢市玉鉾2丁目	長野	松本市寿北7丁目3-11	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42
	266番地 7 (076)280-6608		1 (0263)86-9209		25 (058)278-6720
富山	富山市根塚町1丁目	静岡	静岡市葵区千代田 7丁目7-5	高山	高山市花岡町3丁目 82
画川	1-4		3 (054)287-9000		8 (0577)33-0613
	1 (076)424-2549	愛知	名古屋市瑞穂区	三重	津市久居野村町
福井	福井市問屋町2丁目		塩入町8-10		字山神421
	14 5 (0776)21-0622		25 (052)819-0225		25 (059)254-5520
	₩ (0770)21-0022				
		`=	정당 114		
		近	畿 地 区		
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目 1-48	大阪	大阪市城東区関目	和歌山	和歌山市中島499-1
	1 /1 🖼	1	2T目15 - 5	1	8 (073)475-2984
	3 (077)582-5021		3 (06)6359-6225	兵庫	神戸市須磨区弥栄台

奈良 大和郡山市筒井町

23 (0743)59-2770

800番地

3丁目13-4

3 (078)796-3140

京都 京都市伏見区竹田

中川原町71-4

23 (075)646-2123

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

◆地区・時間帯によって、集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がございます。

		中	围	地 区		
鳥取米子	鳥取市安長295-1 亞 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33 ② (0859)34-2129	出雲浜田			広島	広島市西区南観音 1丁目13-5 ☎(082)295-5011 山口市小郡下郷
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	☎ (085) 岡山市田中	5) 22-6629 †138-110 242-623 6		220-1 5 (083)973-2720
		匹	围	地 区		
香川徳島	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	高知		田町2-16 834-3142	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544
	(000/02+0200					
		九	州	地 区		
福岡	春日市春日公園 3丁目48	大分	大分市萩 8-35		天草	天草市港町18-11 25 (0969)22-3125
佐賀	☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	宮崎	宮崎市本 字草葉20	099-2	比儿面	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
長崎	☎ (0952)26-9151 長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健康	5)63-1213 軍本町12-3 367-6067	八曲	奄美市名瀬朝仁町 11-2 ☎(0997)53-5101
		沖	縄	地 区		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1108

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品 番		DMW-MCFT1	
販 売 店 名				2 ()	-

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2009

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)な どによる故障及び損傷
 - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び 損傷
 - (へ) 本書のご添付がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、 出張料はお客様の負担となります。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

(ご相談窓ロー覧表を同梱の場合)

お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に お問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- *This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

マリンケース保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

B	番	DMW-MCFT1							
保証	E期間	お	買い上げ日だ 本	》ら 体 11	丰間				
** お買い	上げ日			年	一		В		
* お	ご住	听	Ħ						
お 客 様	お名す	— 前	ノし	/ 7			様		
	電	話	()	_				
*	住所	· E	販売店名						
販									
売									
店									
	電	話	()	_				

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 TEL (06) 6908-1551

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。